
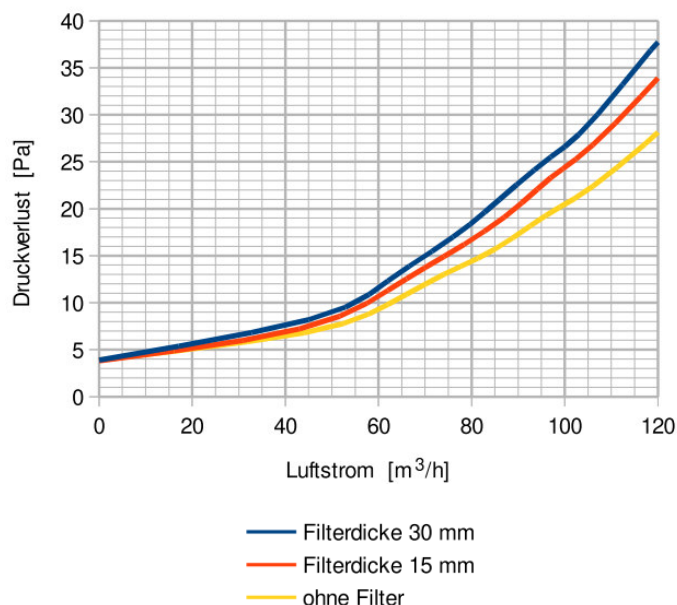


Bedienungsanleitung Subtiel Air Intake Zuluftautomatik


1. Anwendung


Unsere Air Intake Zuluftautomatik bietet DIE LÖSUNG, wenn der Gesetzgeber auch bei bestehenden Ofenanlagen eine Zuluft von außen fordert. Außerdem ist sie dort einsetzbar, wo eine Fensterlüftung nicht erlaubt bzw. nicht möglich ist – zum Beispiel bei Ofenanlagen mit unzureichender Luftnachströmung oder bei Kochfeldabzügen mit Außenluftanschluss.

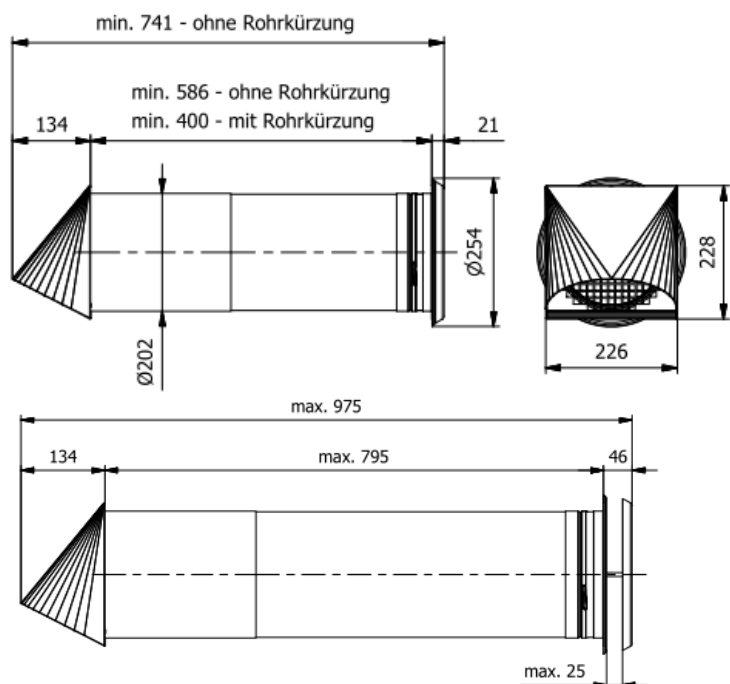


2. Parameter

3. Montage

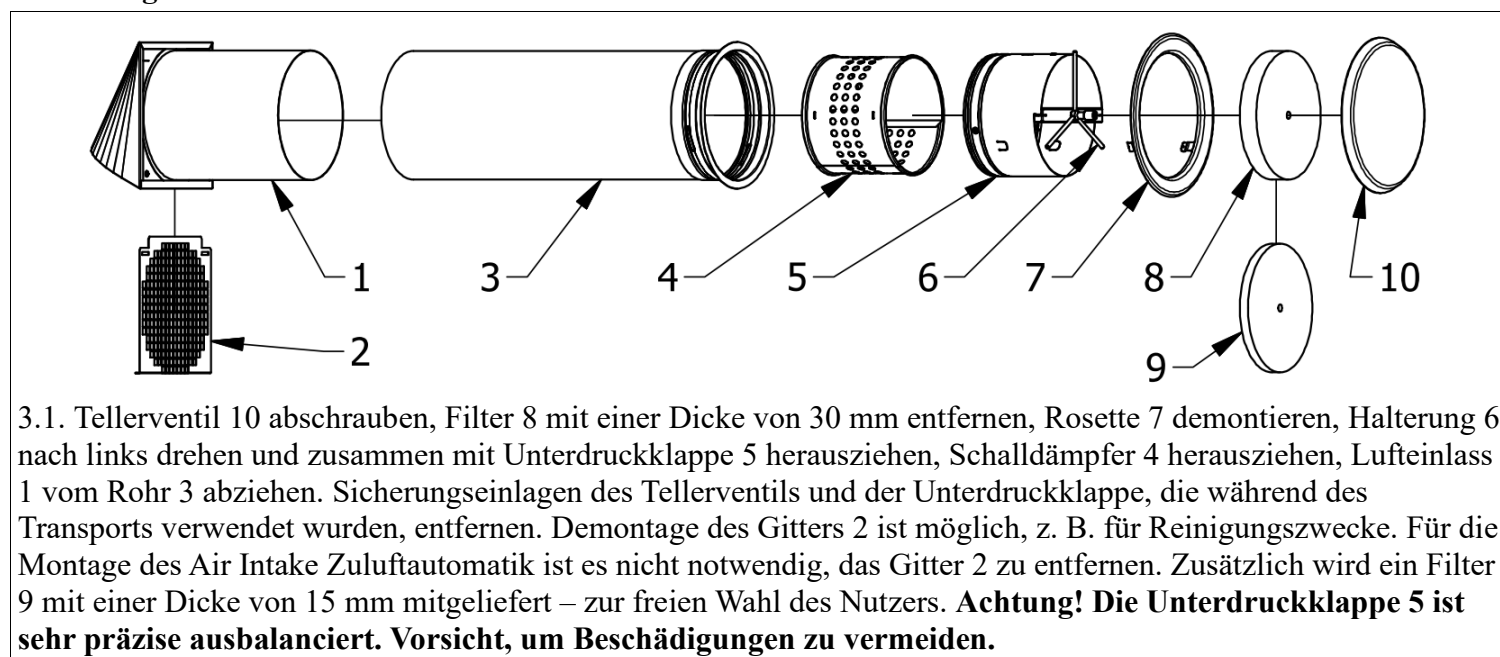


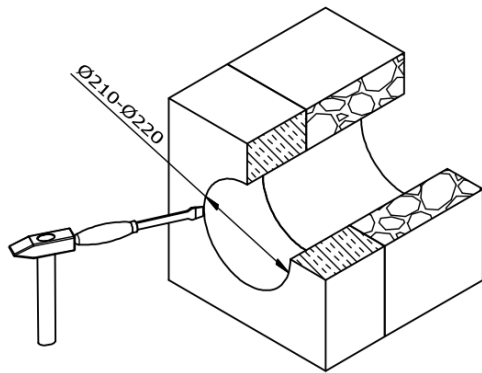


3.2. Etwa 30 cm unter der Decke ein Loch in die Wand bohren. Dadurch kann die kühle Luft zum Boden sinken und sich mit der warmen Luft außerhalb des Aufenthaltsbereichs vermischen.

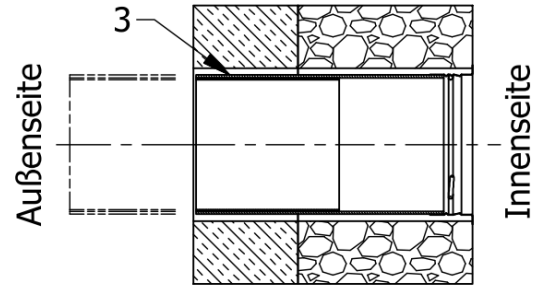



3.3. Falls erforderlich, die Länge des Rohrs 3 an die Wandstärke anpassen. Das Rohr 3 von der Außenseite abschneiden. Bei der Holzriegelbauweise ist auf die länderspezifische Zusatzdämmung (Dampfsperre) Rücksicht

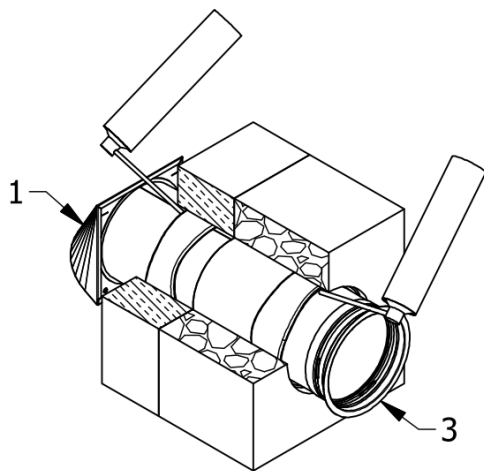


3.4. Lufteinlass 1 und Rohr 3 in das Loch einschieben, sodass sie teleskopisch miteinander verbunden werden. Montage-/Dämmschaum bzw. Dämmmaterial in den Spalt zwischen

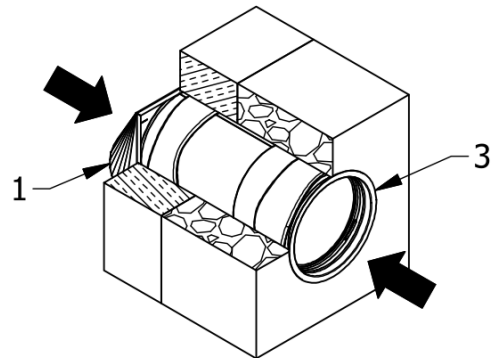


3.5. Lufteinlass 1 und Rohr 3 an die Wand heranschieben. Den Montageschaum aushärten lassen.

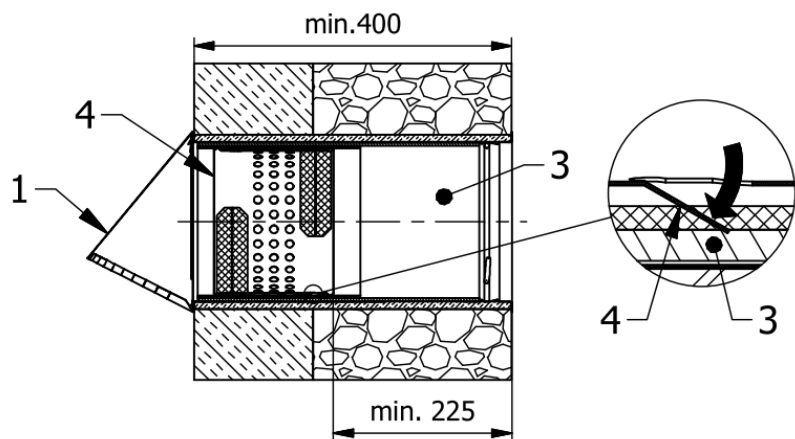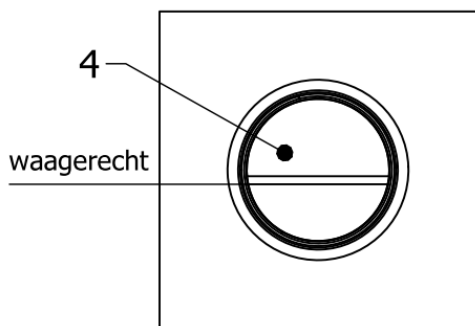


3.6. Schalldämpfer 4 mindestens 225 mm tief einschieben. Die Teilwand des Schalldämpfers 4 muss sich auf der Seite des Lufteinlasses 1 unten befinden und auf der Seite der Unterdruckklappe 5 oben. Schalldämpfer 4 durch

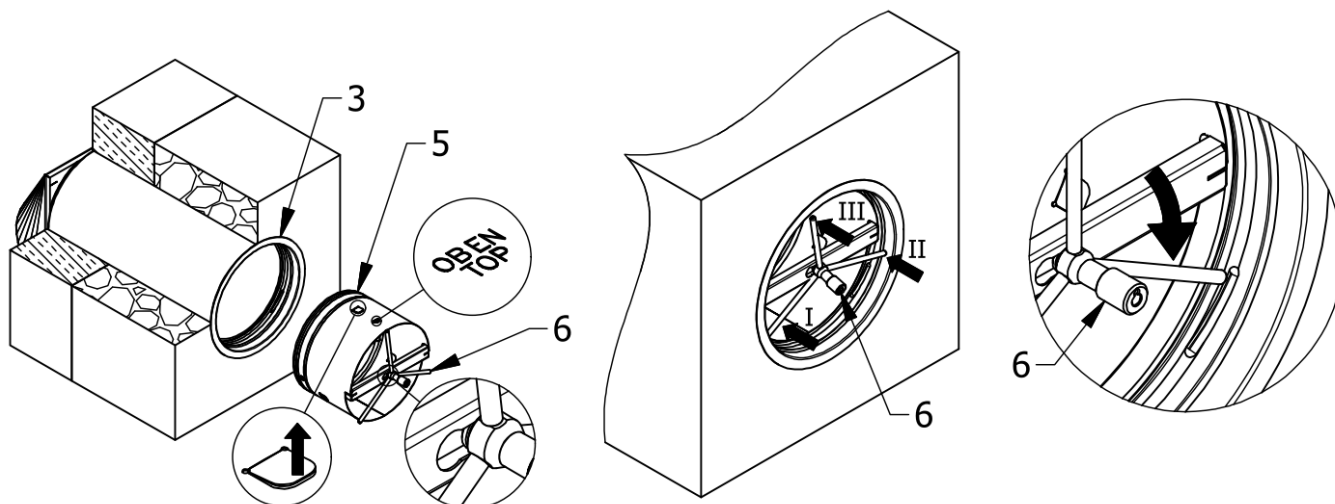

3.7. Drei Laschen, die am Umfang der Unterdruckklappe 5 angeordnet sind, leicht nach außen biegen. Diese Laschen verhindern eine ungewollte Drehung der Unterdruckklappe 5 während des Betriebs. D 5 mit der Halterung 6 verbinden, die Unterdruckklappe 5 mit der Aufschrift „OBEN“ nach oben ausrichten und die gesamte Baugruppe in das Rohr 3 einschieben. Die Stangen I, II und III der Halterung 6 nacheinander einführen.

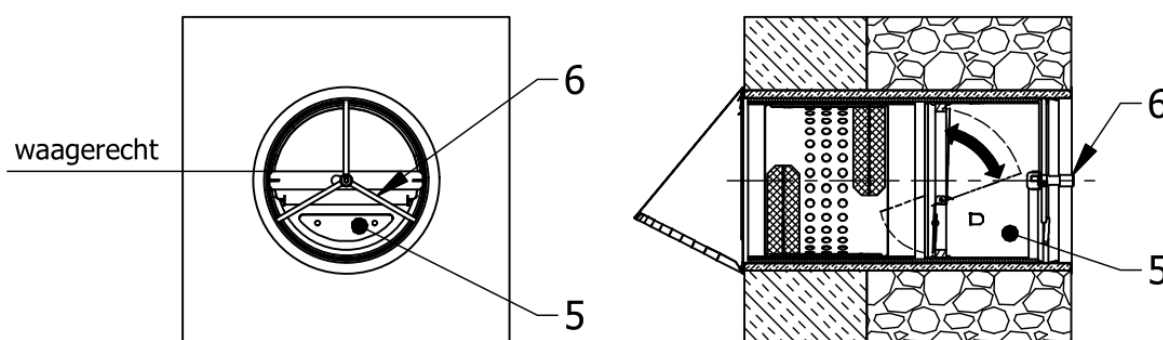

3.8. Sicherstellen, dass die Drosselklappenachse in der Unterdruckklappe 5 horizontal ausgerichtet ist. Falls

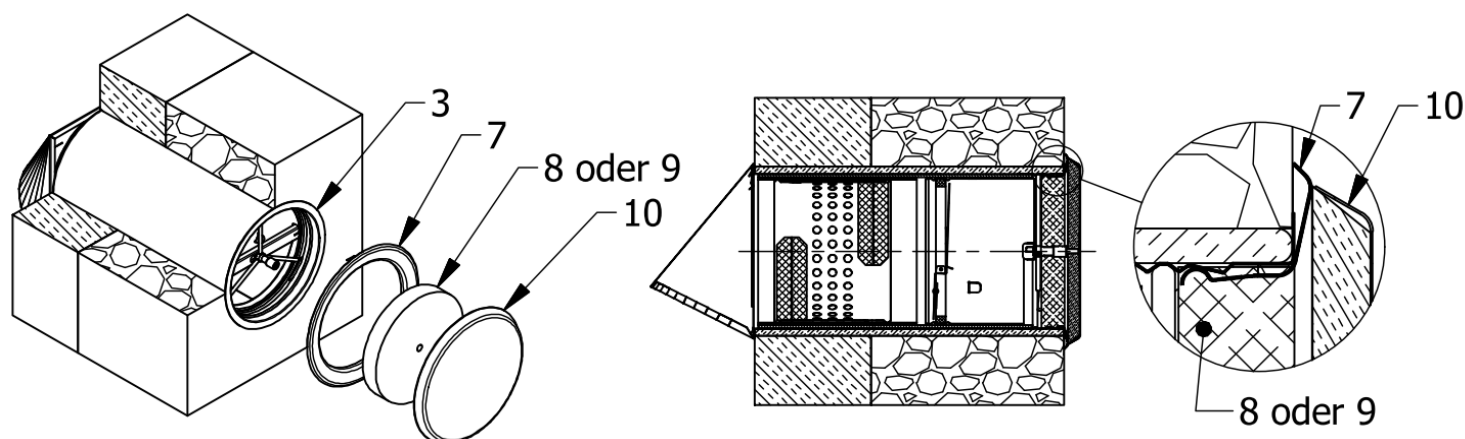


3.9. Rosette 7 montieren, (optional) durch Einsetzen des Filters 8 oder 9 verändert sich der Unterdruck und der

4. Bedienung

Das einstellbare Tellerventil ermöglicht eine flexible Regulierung, sodass der Luftstrom präzise an die Anforderungen der Feuerstätte und des Gebäudes angepasst werden kann. Die Öffnungsregulierung erfolgt durch das Drehen des Tellerventildeckels.

FQ = ca. 300 cm²

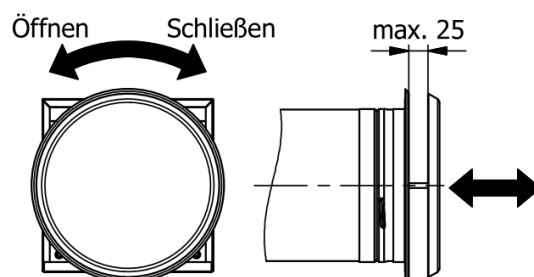

5. Wartung

Air Intake Zuluftautomatik ist ein Bestandteil der Lüftungsanlage. Es wird empfohlen, seinen Zustand mindestens einmal jährlich zu überprüfen, sofern die Nutzungsbedingungen eine häufigere Kontrolle erfordern. Die Inspektion sollte Folgendes umfassen:

- Durchlässigkeit des Geräts – Sicherstellen, dass der Luftstrom nicht blockiert ist.
- Sauberkeit – Reinigung von Verschmutzungen.
- Funktion der Unterdruckklappe – Sicherstellen, dass sie sich ohne Hindernisse öffnet und schließt.

6. Gewährleistungsbedingungen

6.1. Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Nutzer.

6.2. Die Gewährleistung erlischt und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Mängel, die aus folgenden Gründen entstehen:

- a) Mechanische Schäden infolge unsachgemäßen Transports und Umschlags,
- b) Schäden durch Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen und unvorhersehbare Ereignisse,
- c) Nichtbeachtung der Montageanleitung,
- d) Demontage von Komponenten, Modifikationen, Reparaturen oder Austausch von Teilen ohne Zustimmung des Herstellers,
- e) Verschleiß von Teilen und Materialien im normalen Betriebsmodus,
- f) Fehlende ordnungsgemäße Wartung des Geräts gemäß dieser Anleitung.